# **Panasonic**®

Remote Control
Quick Reference Guide

Guía de Referencia Rápida para el Control Remoto

> Guide sommaire pour la télécommande



Contents are subject to change without notice or obligation. El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Ce guide peut être modifié sans préavis. PRINTED IN USA IMPRESO EN LOS EE. UU. IMPRIME AUX ÉTATS-UNIS TOB2AA7045 90125

### REMOTE CONTROL CONTROL REMOTO

TÉLÉCOMMANDE

POWER

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

TV/VIDEO

Press to select TV or Video Mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión ó

Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo,

VOL

Prese to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y accesar opciones en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y cancelar la Modalidad de Subtitulo (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

"0"~ "9"

Press numeric keypad to select any channel.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal.

R-TUNE

Press to switch to previously viewed channel or video mode

Presione para regresar al canal previamente visto o a la modalidad de video.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode de vidéo.



**EUR511110** 

MOVE, SIZE, PIP, FREEZE, SEARCH, SWAP, PIP CHANNEL PIP Function Buttons.

Botones de función del PIP

(Recuadro de Imagen en Imagen)

Touches de fonctions d'image en médaillon.

TV. CABLE, VCR. DVD/LD

Press to select remote operation.

Presione para seleccionar el funcionamiento del Control Remoto.

Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

MULTI

Programmable button that can operate up to seven (7) remote functions at once.

Botón programable que puede hacer funcionar hasta siete (7) funciones del control remoto, a la vez

Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à sept (7) fonctions à distance.

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal u opción en los menus.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

ACTION

Press to access menus.

Presione para accesar los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Presione para visualizar la Hora (Time), Canal (Channel), Cronómetro de Apagado Automático (Sleep Timer), y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres ontions.

REW. PLAY, FF, TV/VCR, STOP, PAUSE, REC, VCR CHANNEL

Component function buttons.

Botones de función de los componentes.

Touches de fonctions d'appareil auxiliaire.

# Quick Reference Functional Key Chart Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función

	Tableau	de	référence	des	fonctions
--	---------	----	-----------	-----	-----------

Key Veda Vouchos	Operates Functioner Accès	Function Function Panation
POWER	All Components Todos Los Componentes Tous Les appareils	Turns On and Off selected components Enciende y Apaga los componentes seleccionados Établissement/coupure du contact de certains appareils
MUTE	TV Téléviseur	Mutes TV audio Enmudece el audio de TV Coupure du son sur le téléviseur
TV/VIDEO	TV Téléviseur	Selects the input mode Selecciona la modalidad de entrada Sélection du mode d'entrée
MULTI .	All Components Todos Los Componentes Tous Les appareils	Programmable button that operates up to 7 remote keys at once Botón programable que puede hacer funcionar hasta siete (7) funciones del control remoto, a la vez Touche programmable pour activer simultanément jusqu'à 7 fonctions à distance
ACTION	TV Téléviseur	Activates TV menus/Enter Activa los menús de TV/Entrar Affichage des menus du téléviseur/réglage
(CH) (VOL) (CH)	TV  Téléviseur  CABLE  Câblosélecteur  LD - Lecteur laser	Channel up/down, Menu navigation Canal previo/siguiente, navegación dentro de los menús Changement des canaux, déplacements aux menus Channel up/down Canal previo/siguiente Changement des canaux Channel up button (next chapter) Canal siguiente botón (siguiente capitulo) Touche d'avance des canaux (prochain chapitre) Channel down button (previous chapter) Canal previo botón (anterior capitulo) Touche de régression des canaux (chapitre précédent)
	Alf Components Todos Los Componentes Tous Les appareils TV - Téléviseur VOL VOL	Search code Búsqueda de códigos Recherche des codes infrarouges Volume left/right, Menu navigation Volumen Izquierdo/Derecho, Navegación dentro de los menús Réglage du volume, déplacements aux menus
0 0 0 0 6 6	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope CABLE - Câblosélecteur	Selects channel Selecciona el canal Sélection du canal
7 0 9 0	All Components Todos Los Componentes Tous Les appareils	Selects code Selecciona códigos Sélection des codes infrarouges
R-TUNE	TV - Téléviseur CABLE - Câblosélecteur VCR - Magnétoscope LD - Lecteur laser	Previous channel Canal anterior Retour au canal précédemment capté  AB Repeat Repetición AB Lecture sélective en reprise (AB)

## Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

Key Veele Vouches	Operates Functionar Accès	Function Function Fanatum
RECALL	TV - Téléviseur VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD LD - Lecteur laser	On screen display Despliegue en Pantalla Affichage à l'écran
Ŏ	TV - Téléviseur	TV mode selection for remote control Selecciona la modalidad TV para el control remoto Sélection du mode télé pour fonctionnement télécommandé
CABLE	CABLE - Câblosélecteur	Cable mode selection for remote control Selecciona la modalidad de Cable para el control remoto Sélection du mode câblosélecteur pour fonctionnement télécommandé
VCR	VCR - Magnétoscope	VCR mode selection for remote control Selecciona la modalidad VCR para el control remoto Sélection du mode magnétoscope pour fonctionnement télécommandé
DVD/LD	DVD - Lecteur DVD  LD - Lecteur laser	Digital Videodisc mode selection for remote control Selecciona la modalidad DVD (Videodiscos Digital) para el control remoto Sélection du mode lecteur de vidéodisque numérique pour fonctionnement télécommandé Laser Disc mode selection for remote control Selecciona la modalidad LD (Disco láser) para el control remoto Sélection du mode lecteur de disque laser pour fonctionnement téléconmandé
SIZE PLAY	TV - Téléviseur  VCR - Magnétoscope  DVD - Lecteur DVD  LD - Lecteur laser	PIP Size Tamaño del PIP Format de l'image en médaillon Play Tocar Lecture
PIP FF (E)	TV - Téléviseur  VCR - Magnétoscope  DVD - Lecteur DVD  LD - Lecteur laser	PIP ON/OFF PIP encendido/apagado Affichage de l'image en médaillon Fast forward Adelantar Avance accélérée Search fast forward Búsqueda Adelantar Avance accélérée/Recherche avant
MOVE REW	TV - Téléviseur  VCR - Magnétoscope  DVD - Lecteur DVD  LD - Lecteur laser	PIP Move Movimiento de PIP Déplacement l'image en médaillon Rewind Regresar Rebobinage Search rewind Búsqueda Rebobinar Recherche arrière

## Quick Reference Functional Key Chart (Cont.) Tabla de Referencia Rápida de las Teclas de Función (Cont.)

Tableau de référence des fonctions (Suite)

200		ence des jonctions (Suue)
Key Tegla	Operates Functionar	Function <i>Function</i>
	Agges	Foneton
Touches	Aleccas	Poutettan
	TV - Téléviseur	PIP Search
SEARCH		Búsqueda de PIP
STOP	VCD V	Déplacement de l'image en médaillon
	VCR - Magnétoscope DVD - Lecteur DVD	Stop Detener
	LD - Lecteur laser	Arrêt
		Record
REC	VCR - Magnétoscope	Grabar
		Enregistrement
	TV - Téléviseur	PIP Freeze
		Inmovilización de PIP
FREEZE		Arrêt sur l'image en médaillon
TV/VCR	VCR - Magnétoscope	Select TV/VCR mode
		Selecciona la modalidad TV/VCR Sélection du mode télé/magnétoscope
	DVD - Lecteur DVD	Open/Close
	LD - Lecteur laser	Abrir/Cerrar
		Ouverture/fermeture
- · <u>-</u> :	TV - Téléviseur	PIP Swap
	VCR - Magnétoscope	Intercambio de imagen en PIP
SWAP		Permutation de l'image en médaillon
PAUSE		Pause Pausa
		Pause
	DVD - Lecteur DVD	Still
	LD - Lecteur laser	Quieto
		Arrêt sur image
	TV - Téléviseur	PIP Channel
		Canal de PIP
	VCR - Magnétoscope	Changement des canaux de l'image Channel up/down
	- magnetoscope	Canal previo/siguiente
		Changement des canaux
	DVD - Lecteur DVD	Channel up button (slow +)
PIP CHANNEL		Botón de canal siguiente (lento +)
VCR CHANNEL		Touche d'avance des canaux (ralenti +)
00		Channel down button (slow -)
		Botón de canal previo (lento -) Touche de régression des canaux (ralenti -)
	LD - Lecteur laser	Channel up button (side A)
		Botón de canal siguiente (lada A)
		Touche d'avance des canaux (côté A)
		Channel down button (side B)
		Botón de canal previo (lada B)
		Touche de régression des canaux (côté B)



#### BATTHERY INSTRALLATION

#### Use two AA batteries:

Remove battery cover by pressing in and up near arrow.

Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.

Replace the battery cover.

#### **Precautions**

Replace batteries in pairs.

Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).

Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

Note: Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.



#### INSTALACION DE PILAS EN EL CONTROLLREMOTO.

Use dos pilas AA:

Quite la tapa del compartimiento de pilas presionando en dirección a la flecha. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad.

Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

#### Precauciones

Reemplace las pilas por pares.

No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).

No intente cargar, hacer cortocircuito, desarmar, calentar o quemar las pilas.

Nota: Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al Control Remoto.



#### Installation des piles

Utiliser deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).

Remettre le couvercle en place.

#### Précautions à prendre

Remplacer les 2 piles à la fois.

Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).

Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

Nota: Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.

# Component Codes Códigos de Componentes Codes des appareils

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering a code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features in all models.

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del límite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas las funciones y características disponibles en todos los modelos.

La télécommande multimarque peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande multimarque n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

## Codes for VCR Códigos para VCR Codes pour magnétoscopes

Brand Marca Marque	Gode Gode Cade
Admiral	200
Aiwa	137
Akai	142
Audio Dynamic	011, 240
Bell & Howell	005
Broksonic	081, 136
Canon	135
Citizen	006
Craig	005, 006, 141
Curtis Mathes	130, 137
Daewoo	001, 130
DBX	011, 140
Emerson	003, 080, 081, 135, 136
Fisher	005, 007, 008, 009
Funai	081, 136, 137
GE	130, 170
Go Video	220
Goldstar	006
Hitachi	000
Instant Replay	130
Jensen	240
JVC	011, 190, 240
Kenwood	006, 011, 240
LXI	000, 005, 006, 007, 008, 009, 137
Magnavox	130, 150
Marantz	011, 240
Marta	006
Memorex	009, 130
MGA	230, 241
Minolta	000
Mitsubishi	230, 241
Multitech	137
NEC	011, 190, 240
Olympic	130

Brand <i>Marque</i> <i>Marque</i>	ලරේ ලර්ජලා ලාක්ෂ
Optimus	006, 100, 200, 140
Orion	081, 136
Panasonic	100, 130
Penney	000, 005, 011, 130, 240
Pentax	000, 011
Philco	081, 130, 136, 137, 150
Philips	130, 150
Proscan	000, 001, 002, 130, 150
Quasar	100, 130
Radio Shack	005, 009, 130, 137, 170, 210, 241
RCA	000, 001, 002,130, 150, 170
Realistic	005, 009, 130, 137, 210, 241
Samsung	002, 220
Sansui	081, 136, 240
Sanyo	005, 009
Scott	001, 002, 009, 081,136, 230, 241
Sears	000, 005, 006, 007, 008
Sharp	200, 210
Signature 2000	137, 200
Sony	140, 141, 142
SV2000	137
Sylvania	130, 137, 150
Symphonic	137
Tashiro	006
Tatung	011, 240
Teac	011, 137, 240
Technics	100, 130
Teknika	130, 137
Toshiba	001
Vector Research	011
Wards	006, 009, 200, 210, 290
Yamaha	005, 011, 240
Zenith	290

#### Codes for Cable Box Códigos para Caja del Cable

Codes pour Câbloselécteurs

·	
Brand <i>Marque</i> <i>Marque</i>	Gode Gódigo Culv
ABC	530
Archer	531, 544
Cableview	544
Citizen	522
Curtis	130, 131
Diamond	530, 531, 544
Eagle	541
Eastern	560
Gcbrand	544
Gemini	522
General Instrument/ Jerrold	122, 520, 521, 522, 523, 530, 531, 534, 704
Hamlin	130, 350, 730, 731
Hitachi	003, 530
Macom	003
Magnavox	535
Memorex	542
Movietime	544
Oak	704, 710
Panasonic	120, 121, 132

Brand Marca Marque	ලිරෝල <i>ලි</i> රෝල <i>©ක්ෂ</i>
Philips	006, 007, 540, 541, 542, 535
Pioneer	001, 260
Pulsar	544
Puser	544
RCA	121
Realistic	544
Regal	130, 350, 730, 731
Regency	560
Rembrandt	544
Scientific Atlanta	122, 130, 131
Simark	001
Sprucer	121
Stargate	544
Sylvania	570
Teleview	001
Texscan	570
Tocom	701, 704
Unika	531, 544
Universal	522, 544
Videoway	006
Viewstar	535, 541, 542
Zenith	280

#### Codes for Laser Disc Códigos para Tocadiscos Láser Codes pour lecteurs laser

Brand Marca Marque	ලියේලිල <i>ලියේ</i> ලිල <i>ලිස්ම</i>
Denon	370
Marantz	370
Mitsubishi	370
NEC	370
Panasonic	100
Pioneer	370

Evend Merque Marque		<b>©ode</b> <b>©ode</b> <b>©ode</b>
Proscan	370	
Quasar	100	
RCA	370	
Sanyo	370	•
Sony	140	•
Teac	370	
Toshiba	370	

# Codes for DVD Códigos para DVD Codes pour lecteurs DVD

Brand Marça Marque	ලිටෙල <i>ලිටෙල</i> <i>Code</i>
Denon	601
Ferguson	670
Nordmende	670
Panasonic	601
Pioneer	870
RCA	670

Brand Marca Marque	Gode Gode Cade
Saba	670
Sony	640
Thomson	670
Toshiba	500
Yamaha	601



#### PROGRAMMING THE REMOVE

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components, using the component function buttons for CABLE, VCR, DVD, or LD. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without codes for the component.

Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code.

#### WITTH A COOR

- · Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control. (CABLE, VCR, DVD, or LD)
- Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons).
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

#### Helpful Hints: Unsuccessful Code

If the component does not operate with the Remote Control, repeat the procedure using another code. (Some brands have multiple codes.)

If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.



#### PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para CABLE, VCR, DVD o LD. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.

#### CON CODICO

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apaque el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (CABLE, VCR, DVD o LD)
- Ponga el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto.
- Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

#### Consejos Utiles: Código sin éxito

Si el componente no opera con el Control Remoto, repita el procedimiento usando otro código. (Algunas marcas tienen múltiples códigos.)

Si un código se ha puesto incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado.



#### PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande multimarque peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions CABLE, VCR, DVD ou LD. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.


Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes.

#### AVEC CODE

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé (CABLE, VCR, DVD ou LD).
- Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques du clavier de la télécommande (touches 0 ~ 9).
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.

#### Conseil pratique: Entrée d'un mauvais code

Si le contact ne peut être établi sur l'appareil avec la télécommande, répéter la procédure avec un autre code. (Certaines marques possèdent plus d'un code.) Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.

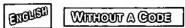

This procedure searches all codes and is called the "sequence method".

- Confirm that the external component is plugged in and on.
- Turn the component off.
- Press the ACTION and POWER buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press appropriate component button on the Remote Control.
- Press the button to move forward to the next code. Press the button to move backward.
- Press the Remote Control POWER button to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on.

**Note:** Repeat the above steps until the component code is found. It may take many attempts before the correct code is found.

After the code is found, press the ACTION button to store the code.

m etco erb eftW enwey licenselso	eddet mod eredm From tebles	in this space. T Remote Control.	his will serve as a
CABLE BOX	DVD	VCR	LO



#### SIN GÓDIGO

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama "método de secuencia".

- Confirme que el componente esté conectado y en operación.
- Apague el componente.
- Presione los botones ACTION (Acción) y POWER (Encendido), juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto (CABLE, VCR, DVD o LD).
- Presione el botón para ubicarse en el siguiente código. Presione el botón para regresar al código anterior.
- Presione el botón **POWER** de el Control Remoto para probar el componente. Si este procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: Repita los pasos anteriores hasta encontrar el código del componente. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto.

 Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código.

Espilba los ministos del código en este espacio. Esto le servirá como referencia cuando necesite programar su Control Remoto.					
Caja de Cable	Disco de Video Digital	Videocasetera	Tocadiscos Láser		

### FRANÇAIS

#### SANS CODE

Cette procédure, nommée "méthode séquentielle", essaie tous les codes.

- S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
- Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant au moins 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé.
- Appuyer sur la touche pour passer au code suivant. Appuyer sur pour revenir au code précédent.
- Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si le bon code a été entré, le contact est établi sur l'appareil.
   Nota: Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Plusieurs essais peuvent être

nécessaires. Une fois le bon code trouvé, appuyer sur la touche ACTION pour programmer le code.

Unsortre les auméros de cade des apparells dans ces cases. Ils cerritran de référence et la Aléxanmande devoute être reprogrammés.						
Càblosélecteur	Lecteur DVD	Magnétoscope	Lecteur laser			



#### PROGRAMMING THE MULTI EUTTON

The Multi button on the Universal Remote Control can be programmed to control seven (7) functions with one press. First, the manufacturer's component code must be programmed. (See Programming the Remote.)

#### Programming Procedure

- · Point the Remote Control away from all components.
- · Press the POWER and ACTION buttons, together, for at least 5 seconds.
- Press the MULTI button.
- Press up to seven (7) key strokes in sequence on the Remote.
- Press the MULTI button to exit programming.

Note: Pausing more than 30 seconds without pressing a button, causes the program to exit without saving.

### Helpful Hints: Unprogrammable Function Buttons

Buttons like the VOL (volume) and CH (channel) cannot be programmed because they control continuous functions. POWER, MUTE, and VCR, can be programmed.



#### PROGRAMANDO EL BOTÓN MULTI-FUNCIONAL

El botón Multi-funcional del Remoto Control Universal puede programarse para controlar siete (7) funciones al presionar una vez. Primero, el código del componente del fabricante debe programarse en el Control Remoto. (Vea Programando el Control Remoto).

#### Procedimiento para Programar

- Apunte el Control Remoto lejos de todo componente.
- Presione los botones de ACTION (Acción) y POWER (Encendido) juntos, cuando menos por 5 segundos.
- Presione el botón multi-funcional (MULTI).
- Presione hasta siete (7) teclas en secuencia, en el Remoto.
- Presione el botón MULTI para salir de programación.

Nota:

Al hacer pausa por más de 30 segundos sin presionar un botón, causa que el programa se salga sin guardar la información.

### Consejos Utiles: Botones de función no programables

Botones como el volumen (VOL) y el canal (CH) no pueden programarse porque controlan funciones continuas. POWER (Encendido), MUTE (silencio) y VCR, pueden programarse.



#### PROGRAMMATION DE LA TOUCHE MULTIFONCTION

La touche multifonction sur la télécommande multimarque peut être programmée pour activer simultanément jusqu'à sept (7) fonctions de commande à distance. Programmer d'abord le code de l'appareil auxiliaire. (Voir Programmation de la télécommande).

#### Procédure à suivre

- Placer la télécommande de manière qu'elle ne soit pas orientée sur les appareils.
- Appuyer simultanément sur les touches POWER et ACTION pendant au moins 5 secondes.
- · Appuyer sur la touche MULTI.
- Appuyer en séquence sur un maximum de sept (7) touches de fonction sur la télécommande.
  - Appuyer sur la touche MULTI pour quitter la programmation.

Nota: Ne pas faire de pause de plus de 30 secondes entre les pressions des touches. Autrement, la programmation est annulée sans qu'aucun réglage ne soit fait

Conseil pratique: Touches de fonction non programmables

Les touches qui exigent une pression continuelle comme celle du volume (VOL) et des canaux (CH) ne peuvent être programmées. Les touches à pression unique comme POWER, MUTE et VCR peuvent être programmées.